




Инструкция по монтажу фасадных панелей Дёке

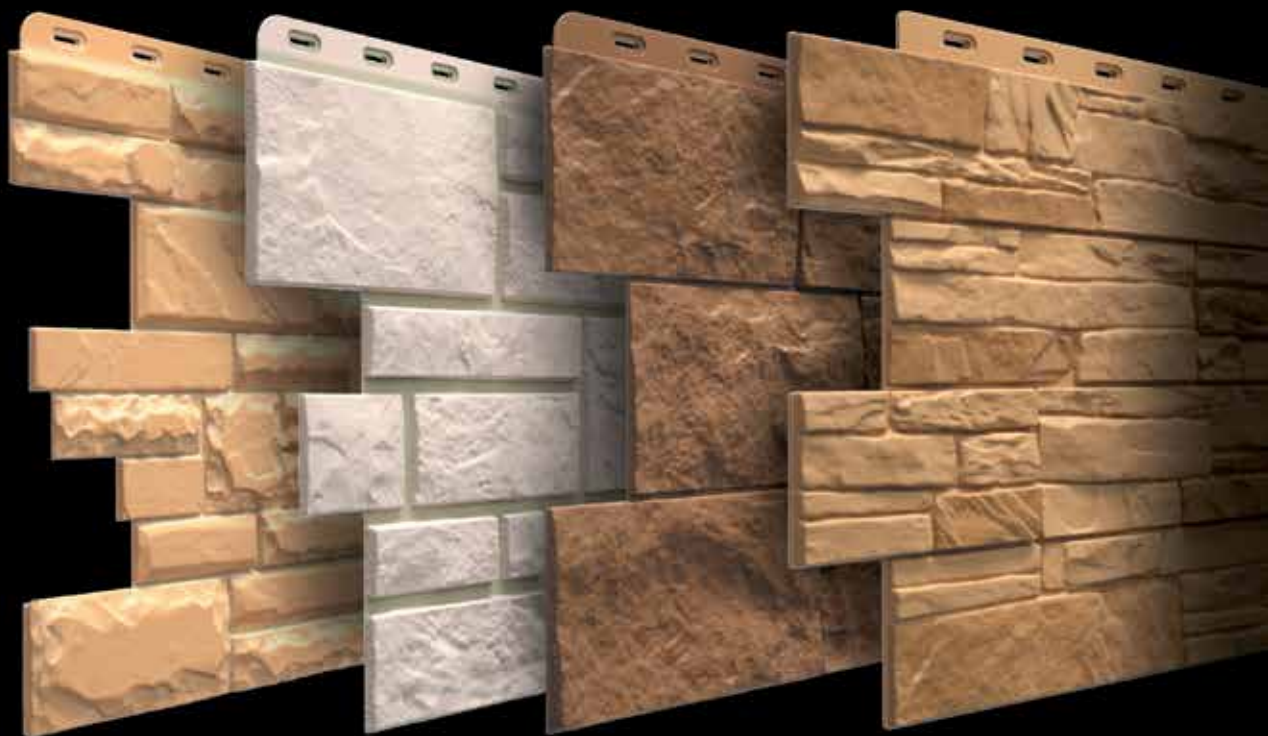



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЁКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Монтаж фасадных панелей

- Изготавливаются из полимеров методом литья под давлением, что обеспечивает прочность и гарантирует срок службы не менее 50 лет.
- Применяются для оформления фасада целиком, облицовки фундамента, выделения архитектурных деталей.
- Специальная 3-ступенчатая система окраски делает панели невосприимчивыми к УФ-лучам и атмосферным осадкам.
- Усиленные ребра обеспечивают панелям дополнительную прочность, ветро- и удароустойчивость, а также стойкость к деформациям.
- Надежная система замков позволяет добиться обеспечения надежного соединения панелей в сочетании с более простым монтажом.
- Специальные упоры делают возможным сохранение правильных тепловых зазоров для обеспечения неизменности геометрии панели во время эксплуатации.




Оборудование и инструменты

- **Для распиловки обрешетки и панелей:**
ножовка по металлу или пила с мелким зубом, либо: электролобзик, болгарка, нож-резак, ножницы по металлу.
- **Для непосредственного монтажа панели:**
шуруповерт и отвертка.
- **Для разметки:**
уровень, водяной уровень, рулетка, отвес, мелованный шнур, угольник, карандаш.



Обрамление окон

- Технология монтажа такая же, как и у окольного профиля сайдинга (см. инструкцию по монтажу сайдинга).

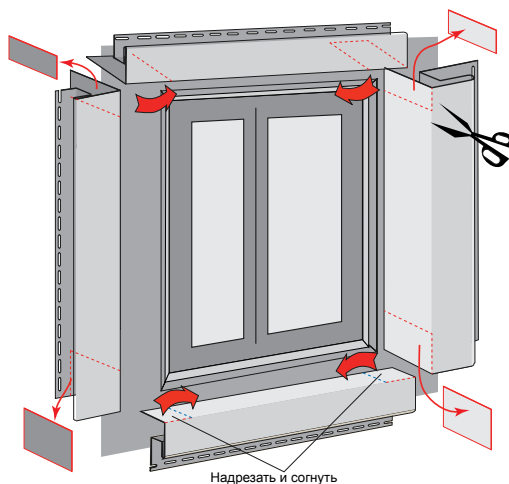

Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки

- Фасадные панели Docke можно монтировать в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже -15°C). Панели устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения.
- Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа фасадных панелей.
- Установите супердиффузионную мембрану, если она предусмотрена проектом. Если Вы планируете установить дополнительную теплоизоляцию, смонтируйте дополнительную обрешетку под утепление.
- Обрешетка под фасадные панели может быть деревянной из бруса 50x50 мм или сухой строганной доски 100x25 мм. В этом случае необходимо предварительно обработать ее специальными биозащитными составами. Также обрешётка может быть из специальных оцинкованных профилей, предназначенных для фасадных работ.
- Обрешётка может быть вертикальной или перекрёстной, то есть сочетание горизонтальной и вертикальной. Главный принцип обрешётки: панель должна равномерно крепиться в четырёх местах по горизонтали и обязательно во всех гвоздевых отверстиях по вертикали.
- Независимо от материала обрешётки её необходимо выровнять в одну плоскость.
- Установка обрешетки обязательна для любых типов стен. Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.
- Оставляйте в нижней части вентиляционный зазор между отмошкой и нижним краем обрешетки не менее 50 мм.



Деревянная вертикальная обрешётка

Рис. 1



Металлическая горизонтальная и вертикальная обрешётка

Рис. 2

Основные правила монтажа

1. Так как фасадные панели являются не только защитным, но и декоративным покрытием, для них также действует общее правило для подобных материалов: 1 поверхность = 1 партия.

2. В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:

- саморезы ввинчиваются в вертикальные и горизонтальные гвоздевые отверстия с шагом 14-21 см строго горизонтально по их центру;
- обязательно оставляйте небольшой зазор между шляпкой самореза и панелью/профилем (не менее 1 мм);
- при монтаже панели устанавливают одну в другую до упоров, обеспечивающих гарантированный тепловой зазор;
- монтаж производить при температуре не ниже -15°C .

Главное правило монтажа: 1 поверхность = 1 партия

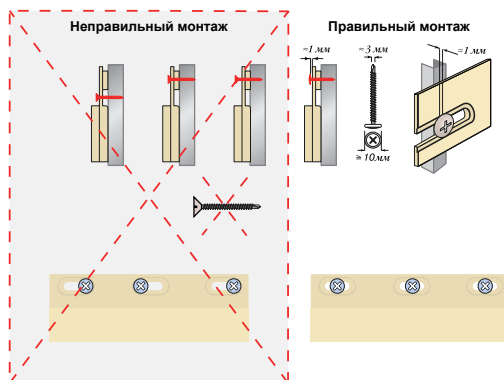


Рис. 3

Монтаж стартового профиля

- Для того, чтобы приступить к монтажу панелей, необходимо вымерить цоколь здания «в горизонт», определив самую нижнюю и самую высокую точки стены над горизонтом. Сделать это можно с помощью водяного уровня. После того, как вода в уровне займет горизонтальное положение, отметьте его карандашом на стене. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. От карандашных меток измеряют расстояние до низа стены.
- Если расстояние от меток до земли одинаковое, значит у Вас идеально выровненный фундамент.
- В случае идеально выровненного фундамента по углам дома с помощью водяного уровня установите «стартовые углы» (для монтажа углов), затем между ними ровно и горизонтально по уровню дома «стартовые профили» (для монтажа цокольных панелей).
- Если расстояние от меток до земли разное – фундамент расположен неровно.
- В этом случае, при небольших уклонах, лучше сделать отсыпку параллельно ранее отмеренной горизонтальной линии и монтировать стартовые профили, как было описано выше. Если это сделать невозможно, то используйте один из профилей J18, J26, J30.
- Необходимо определить, на какой высоте лучше расположить второй ряд панелей. От этого уровня отметьте необходимый размер и подрежьте нижние части панелей до нужного размера. Установите их, закрепляя в верхних горизонтальных и боковых вертикальных гвоздевых отверстиях. При необходимости можно проделать дополнительные гвоздевые отверстия, аналогичные заводским, в нижней части панелей. Лучше это сделать в местах «шва», чтобы саморез был менее заметен.
- **Внимание!** Закреплять панель саморезом путем ввинчивания его непосредственно в панели (вне гвоздевого отверстия) нельзя, так как это может со временем привести к деформации изделия.

Монтаж внутреннего угла с помощью профиля J18/ J26/ J30

- На левой стене смонтируйте панели так, чтобы они заходили за обрешётку правой стены на 20-30 мм. На правой стене установите профиль J18/ J26/ J30. После этого продолжите монтаж фасадных панелей на правой стене, задвигая их в профиль J18/ J26/ J30 с учётом создания температурного зазора между торцевой частью панели и внутренней плоскостью профиля.

Использование профиля J18/ J26/ J30 в качестве окантовки верхней части панелей

- Закрепите профиль J18/ J26/ J30 по аналогии с монтажом всех используемых элементов системы (Рис. 3). Для того, чтобы завести панель в профиль J18/ J26/ J30, его достаточно отогнуть.

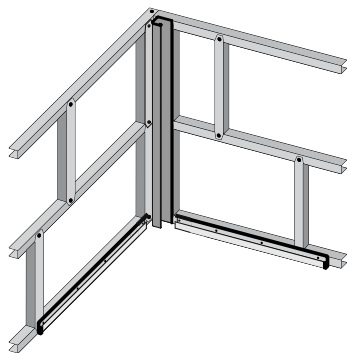


Рис. 4

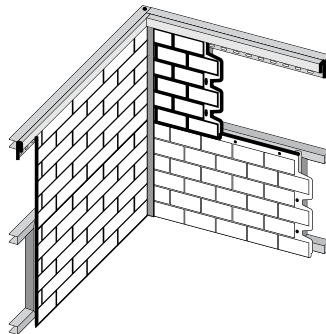


Рис. 5

Монтаж фасадных панелей

- Цокольные панели EDEL предназначены только для монтажа на цокольную часть здания. Запрещается использовать цокольные панели EDEL на фасаде.
- Монтаж фасадных панелей производится строго слева направо и снизу вверх (Рис. 6).
- Для того, чтобы рассчитать оптимальную длину первой и последней панели ряда, измерьте длину фасада. Обрежьте левую часть панели под прямым углом, получив панель необходимого размера.
- Установите нижнюю часть панели на стартовый профиль и закрепите её саморезами в гвоздевых отверстиях, руководствуясь рекомендациями (Рис. 2). Следующая панель устанавливается на стартовый профиль аналогично первой и заводится в первую панель до касания с термокомпенсаторами.
- Закрепите вторую панель на обрешетке, руководствуясь рекомендациями (Рис. 3). Последующие панели устанавливаются аналогично.
- Обрежьте последнюю панель до необходимого для завершения ряда размера, закрепите саморезами верхнюю часть последней панели.
- После завершения монтажа первого ряда переходите ко второму ряду панелей. Монтаж второго ряда происходит по аналогии с первым.
- Для удобства монтажа рассчитывайте заранее длину крайней панели. Она не должна быть менее 20 см.
- При монтаже последнего ряда верхнюю часть панелей достаточно вставить в фасадный J-профиль и закрепить панели в вертикально расположенные гвоздевые отверстия (Рис. 6).
- Важно помнить, что в коллекции BERG и FLEMISH смещение рядов производится с сохранением рисунка кирпичной кладки.

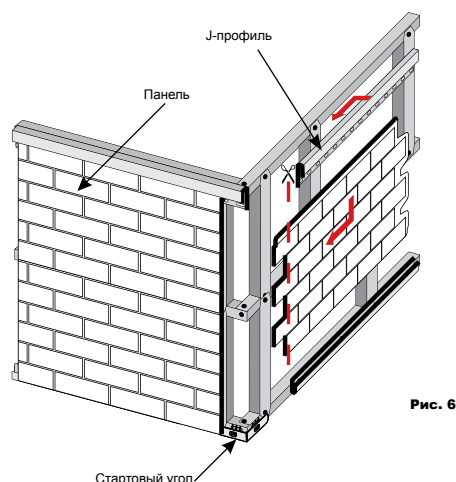


Рис. 6

Монтаж углов

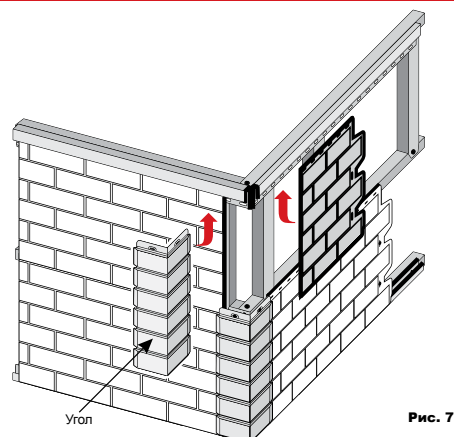


Рис. 7

- Установите углы на стартовые угловые профили (Рис. 6) и зафиксируйте их в верхней части двумя саморезами длиной не менее 50 мм. Следите, чтобы угол закрывал не менее 15 мм фасадной панели и до внутреннего ребра угла оставалось не менее 12 мм.
- Углы необходимо устанавливать последовательно после завершения монтажа каждого ряда. (рис.7)

ВНЕШНИЕ УГЛЫ



Yron BERG



Yron BURG



Yron EDEL



Yron STERN



Yron STEIN



Yron FELS



Yron SLATE



Yron KLINKER



Yron FLEMISH

Таблица соответствия околооконных профилей с фасадными панелями Döcke

Наименование панели	Применяемый околооконный профиль Döcke	Примечание
BURG	Околооконный профиль 89мм / 30 мм	
STEIN		
STERN		
KLINKER		
SLATE		
FELS		Необходима подрезка выступающих элементов с тыльной стороны на величину заведения в профиль
BERG	Околооконный профиль (универсальные аксессуары 15 мм)	
FLEMISH		
EDEL		Применимо только для цокольных окон

Таблица соответствия профилей J18/ J26/ J30 с фасадными панелями Döcke

Коллекция	Рекомендуемый J-профиль
EDEL	Профиль от обычного сайдинга
FLEMISH	J18
BERG	
BURG	
KLINKER	J18 или J26
STEIN	J26
STERN	
SLATE	
FELS	J30

Главное правило монтажа:
1 поверхность = 1 партия



Скачать инструкцию
в электронном виде

Если у вас остались вопросы по монтажу фасадных панелей Döcke, посмотрите видео-инструкцию на сайте

www.docke.ru

Задайте вопрос техническому специалисту по единому многоканальному телефону. Звонок по России бесплатный.

8-800-100-71-45