




Инструкция по монтажу ограждения кровельного ОК-600×1860

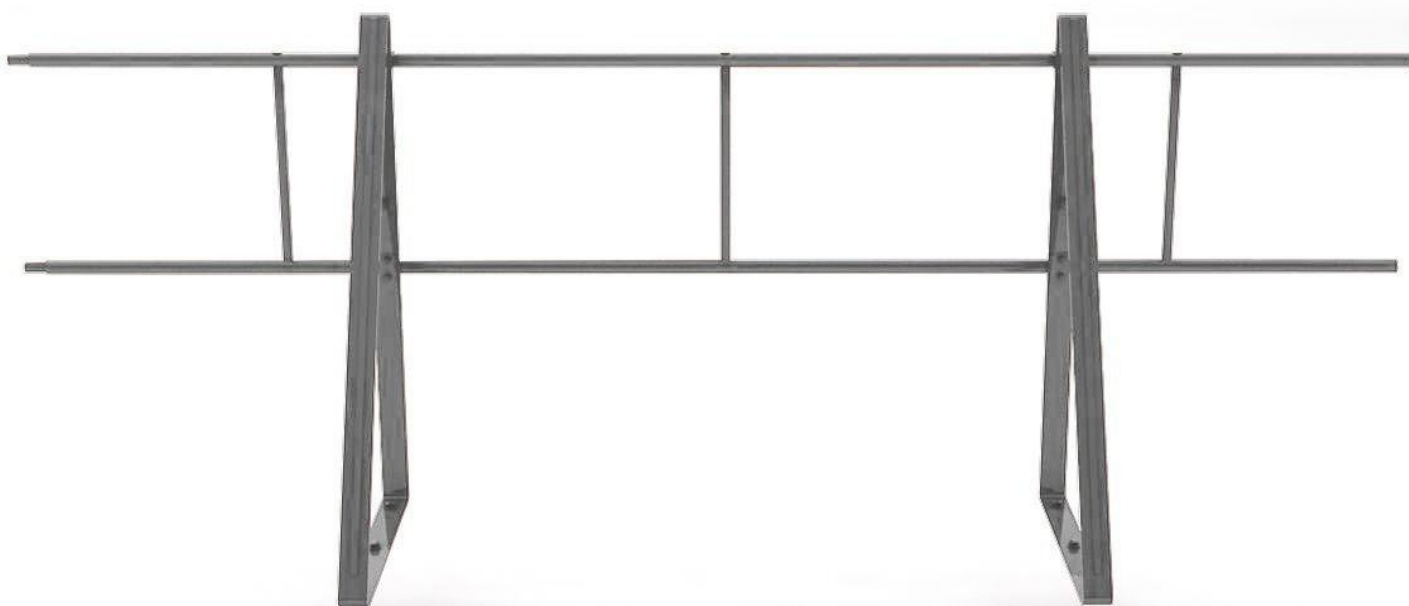





Комплектация ограждения кровельного ОК-Н600х1860

ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ОК-Н600х1860


Опора
ограждения
кровельного
(2 шт.)

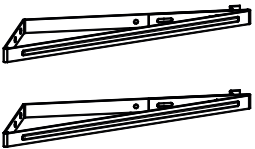


Балка кровельного
ограждения (2 шт.)

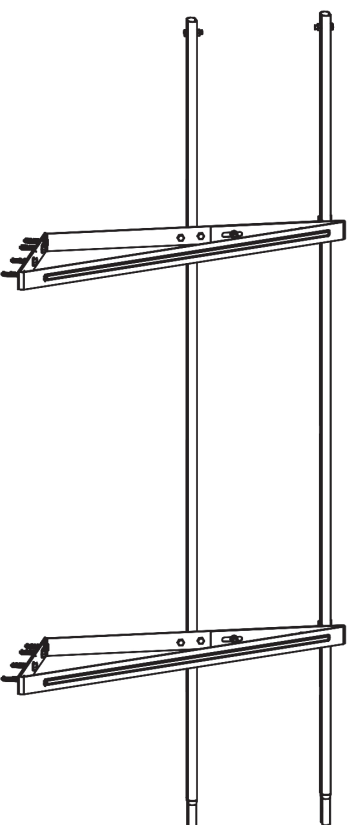


Болт М8х20 (4 шт.)




Болт М8х35 (4 шт.)



Хомут (2 шт.)




Болт-шуруп *
Ø8х50 (8 шт.)

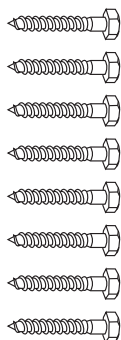


Шайба
Ø8 (28 шт.)



Гайка М8
(12 шт.)

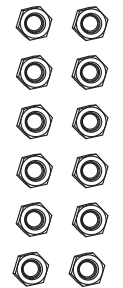

Прокладка резиновая
3х40х340 (2 шт.)



ЦВЕТ:

RAL 3005
(Винно-красный)



RAL 6005
(Зеленый мох)



RAL 3011
(Коричнево-красный)



RAL 8017
(Шоколадно-коричневый)



RAL 5005
(Сигнальный синий)



RAL 9005
(Черный антарь)




Дата:

Упаковщик:

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНОГО ОК-Н600х1860


1

Крепление опоры ограждения к кровле

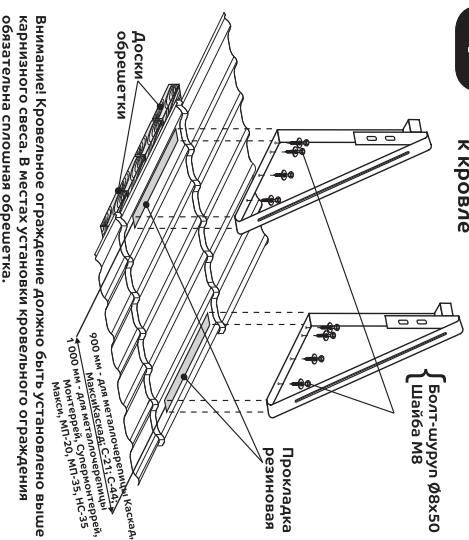


2

Фиксация опоры ограждения в зависимости от угла наклона кровли

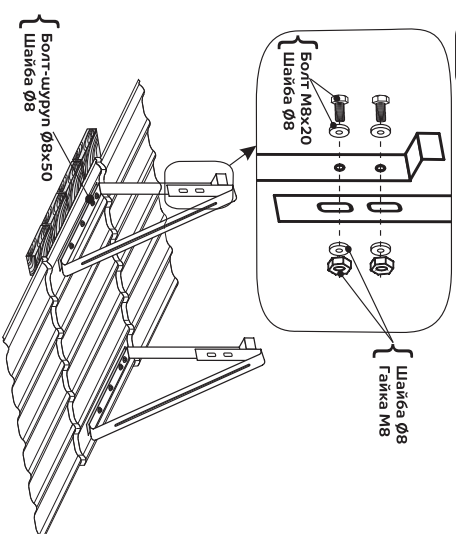


3

Сверление сквозных отверстий для крепления верхней балки к опорам ограждения

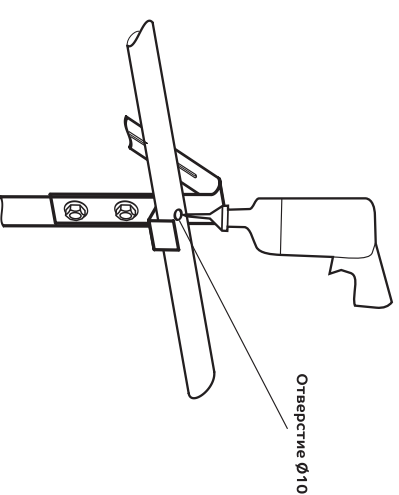


4

Фиксация балок к опоре ограждения

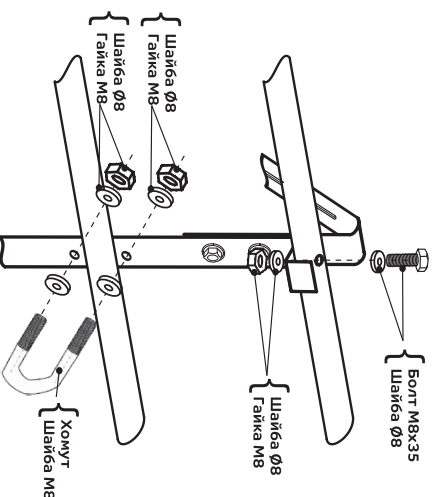

5

Ограждение в сборе

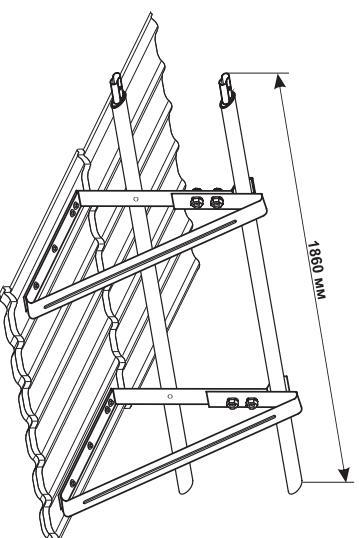

6

Стыковка балок ограждений

