




Инструкция по монтажу переходного мостика ПМ 392×1250




Комплектация переходного мостика ПМ-395х1250

ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК ПМ-395х1250



Платформа мостика (1 шт.)

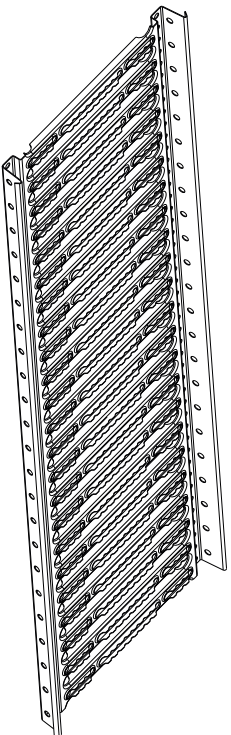


Кронштейн верхний (2 шт.)

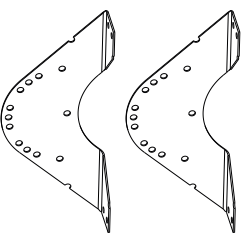

Кронштейн нижний (2 шт.)

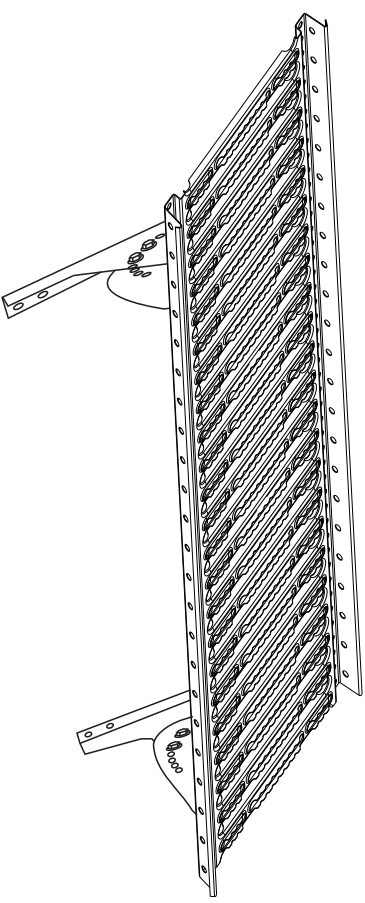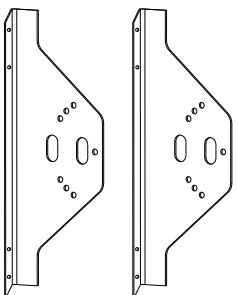


Шайба Ø 8 (20 шт.)

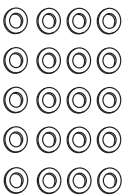

Гайка М8 (14 шт.)



Болт М8х20 (14 шт.)

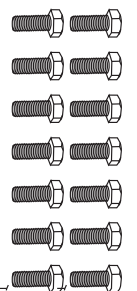


**Прокладка
из пластика
Н - 7 мм (8 шт.)**



**Прокладка
из пластика
Н - 14 мм (2 шт.)**



**Болт-шуруп*
Ø 8х50 (6 шт.)**

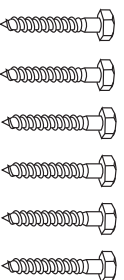

ЦВЕТ:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> RAL 3005
(Винно-красный) | <input type="checkbox"/> RAL 6005
(Зеленый мох) |
| <input type="checkbox"/> RAL 3011
(Коричнево-красный) | <input type="checkbox"/> RAL 8017
(Шоколадно-коричневый) |
| <input type="checkbox"/> RAL 5005
(Сигнальный синий) | <input type="checkbox"/> RAL 9005
(Черный янтарь) |


Дата:

Упаковщик:


*Внимание! В комплектацию входит крепеж, предназначенный для монтажа кронштейна нижнего на Деревянную обрешетку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА ПМ-395Х1250


1 Шаг крепления верхних кронштейнов к платформе

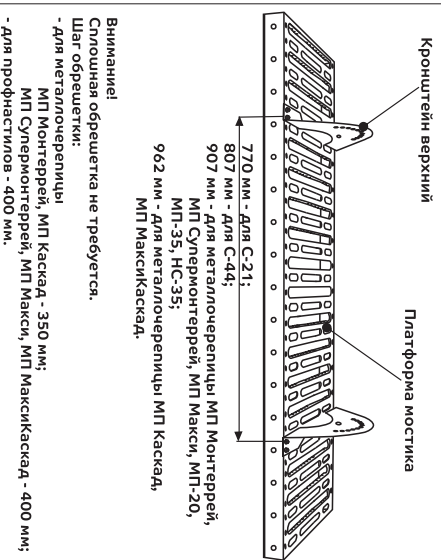


2 Крепление верхних кронштейнов к платформе

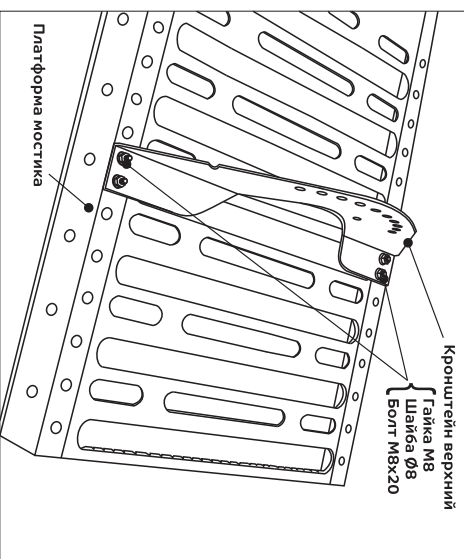


3 Предварительная фиксация кронштейнов между собой

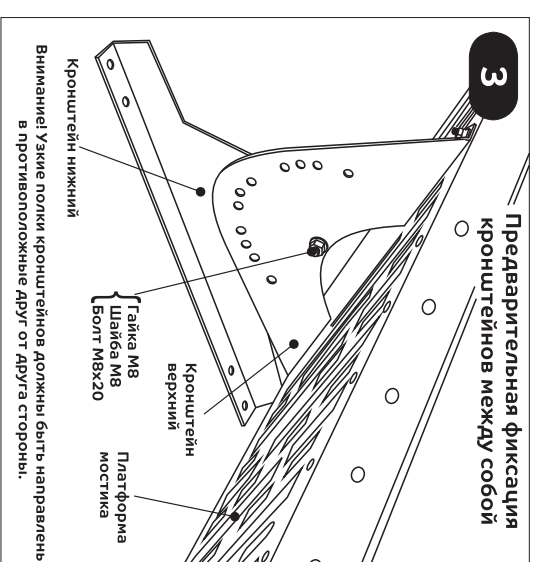

4 Крепление нижних кронштейнов к доскам обрешетки

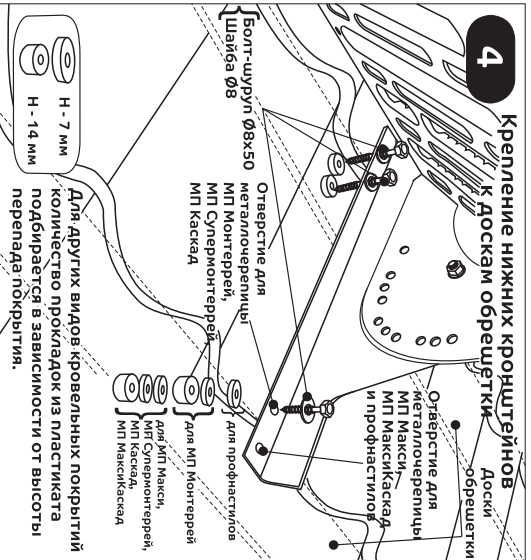

5 Переходной мостик в сборе

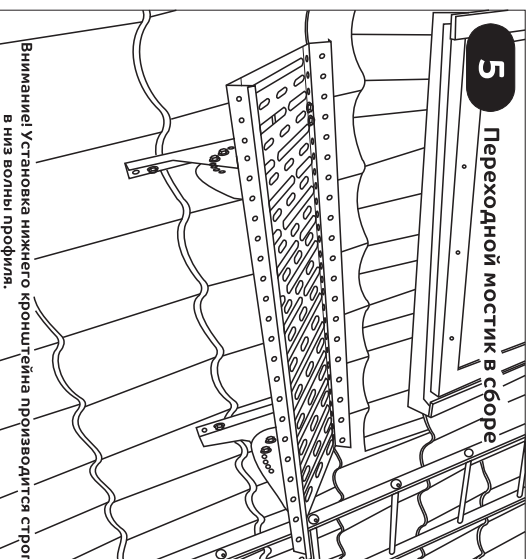

6 Фиксация угла наклона платформы мостика

